

GT-S5620

Korisnički priručnik



SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj korisnički priručnik posebno je oblikovan kako bi vas vodio kroz funkcije i značajke telefona. Za brzi početak pogledajte "Predstavljanje mobilnoga telefona", "Sastavljanje i priprema mobilnog telefona" i "Upotreba osnovnih funkcija".

Ikone uputa

Prije nastavka upoznajte ikone koje se javljaju u ovom priručniku:



WARNING

Upozorenje—okolnosti u kojima možete ozlijediti sebe ili druge



CAUTION

Oprez—okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme




Napomena—napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ► str.12 (znači "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi**—niz mogućnosti ili menija koje morate odabrati kako biste izvršili korak; na primjer: Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (znači **Poruke**, zatim **Nova poruka**)

[] **Uglate zagrade**—tipke telefona, na primjer: [] (znači tipku uključivanja i isključivanja / izlaza iz menija)

Podaci o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji su sadržani s uređajem vlasništvo su njihovih vlasnika:

- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu — Bluetooth QD ID: B016292.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED i logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

CE0168!

Sadržaj

Informacije o sigurnosti i upotrebi	1
Sigurnosna upozorenja	1
Sigurnosne mjere opreza	4
Važne informacije o upotrebi	6
Predstavljanje mobilnoga telefona	10
Sadržaj kutije	10
Dijelovi telefona	11
Tipke	12
Ikone	12
Sastavljanje i priprema mobilnog telefona	14
Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju	14
Punjenje baterije	16
Umetnite memorijsku karticu (izborno)	17
Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)	18

Upotreba osnovnih funkcija 19

Uključivanje i isključivanje telefona	19
Upotreba dodirnog zaslona	20
Pristupanje menijima	21
Upotreba widgeta	22
Pristup uputama	23
Prilagođavanje telefona	23
Upotreba osnovnih funkcija poziva	26
Slanje i pregled poruka	27
Dodavanje i traženje kontakata	29
Upotreba osnovnih funkcija kamere	29
Slušanje glazbe	31
Pretraživanje Interneta	33
Upotreba usluga Google	34
Povezivanje s uslugom Facebook	35
Povezivanje s uslugom MySpace	36

Upotreba naprednih funkcija 37

Upotreba naprednih funkcija poziva	37
Upotreba naprednih funkcija imenika	40
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka ...	41
Upotreba naprednih funkcija kamere	42
Upotreba naprednih funkcija glazbe	45

Upotreba alata i programa 49

Upotreba Bluetooth bežične veze	49
Aktiviranje i povezivanje s bežičnim LAN-om (WLAN-om)	51
Uključivanje i slanje SOS poruke	52
Uključivanje mobilnog lokatora	53
Lažno pozivanje	53
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa	54
Uređivanje slika	55

Ispis slika	56
Slanje fotografija i videozapisa na Internet ...	57
Java igre i aplikacije	58
Sinkroniziranje podataka	59
Upotreba RSS kanala	60
Prikaz trenutnog položaja	61
Aktualiziranje GPS funkcionalnosti	61
Izrada i pregled svjetskih vremena	62
Postavljanje i upotreba alarma	62
Upotreba kalkulatora	63
Pretvaranje valuta i mjera	63
Postavljanje odbrojanja vremena	63
Upotreba štoperice	63
Sastavite nove obaveze	64
Izrada novih zapisa	64
Upravljanje kalendarom	64
Rješavanje problema	a
Indeks	d

Informacije o sigurnosti i upotrebi

Pridržavajte se sljedećih mjera opreza kako biste izbjegli opasne ili nezakonite situacije i osigurali vrhunsko djelovanje vašeg telefona.



Sigurnosna upozorenja

Telefon držite izvan dosega male djece i ljubimaca

Telefon i svu opremu držite izvan dosega male djece ili životinja. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštitite svoj sluh



Prekomjerno izlaganje preglasnim zvukovima može uzrokovati oštećenja sluha. Uvijek smanjite glasnoću prije nego što uključite slušalice u izvor zvuka te koristite samo najnižu razinu glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Mobilne telefone i opremu instalirajte oprezno

Osigurajte da su mobilni telefoni ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni. Izbjegavajte smještanje telefona i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš telefon i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem telefonu.
- Baterije i telefone nemojte bacati u vatru. Slijedite lokalne odredbe prilikom odlaganja rabljenih baterija ili telefona.

- Nikada ne smještajte baterije ili telefone na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte dodir s pacemakerima

Zadržite minimalni razmak od 15 cm (6 inča) između mobilnih telefona i pacemakera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporučuju proizvođači i neovisna istraživačka skupina, Wireless Technology Research. Ako imate razloga sumnjati da vaš telefon interferira s pacemakerom ili nekom drugim medicinskim uređajem, isključite odmah telefon i kontaktirajte proizvođača pacemakera ili medicinskog uređaja za upute.

WARNING

Isključite telefon u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Mobilni telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki, ili u blizini zapaljivih goriva i kemikalija. Isključite telefon kada god ste na to upućeni znakovima upozorenja ili uputama. Vaš telefon može uzrokovati eksplozije ili vatru u ili u blizini goriva ili područja pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u područjima eksplozije. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Kada koristite telefon, držite ga opušteno i lagano pritišćite tipke, koristite funkcije koje smanjuju broj tipki koje treba pritisnuti (poput obrazaca i T9 unosa), te često zastanite.

Telefon nemojte koristiti ukoliko je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruke i lica. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamijenili zaslon. Oštećenje uzrokovano nemarnim rukovanjem može poništiti jamstvo proizvođača.

WARNING



CAUTION

Sigurnosne mjere opreza

Sigurnost u vožnji na prvome je mjestu

Izbjegavajte upotrebu telefona za vrijeme vožnje i poštujte odredbe koje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona za vrijeme vožnje. Upotrijebite hands-free opremu kako biste povećali sigurnost kada je to moguće.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridržavajte se odredbi koje ograničavaju upotrebu mobilnoga telefona u određenom području.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Upotreba opreme koja nije kompatibilna može oštetiti vaš telefon ili uzrokovati povredu.

Isključite telefon u blizini medicinske opreme

Vaš telefon može interferirati s medicinskom opremom u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, objavljena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije kada ste u zrakoplovu

Vaš telefon može izazvati smetnje sa zrakoplovnom opremom. Slijedite sve zrakoplovne odredbe i isključite telefon ili ga prebacite na način koji onemogućava bežične funkcije kada vas na to uputi zrakoplovno osoblje.

Zaštitite baterije i punjače od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija na vrlo hladnim ili vrlo toplim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili trajanje baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, to može izazvati povezivanje + i - polova baterija i dovesti do privremena ili stalna oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Rukujte telefonom oprezno i pažljivo

- Ne rastavljajte telefon zbog rizika od mogućeg električnog šoka.
- Pazite da se telefon ne smoči - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje i promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar telefona. Nemojte rukovati telefonom s vlažnim rukama. Oštećenje vodom na telefonu može poništiti jamstvo proizvođača.
- Izbjegavajte upotrebu ili pohranu telefona na prašnjavim, prljavim mjestima kako biste spriječili oštećenje pomičnih dijelova.

- Vaš telefon je kompleksan je elektronički uređaj - zaštitite je od utjecaja i grubog rukovanja da biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja može začepiti pomične dijelove i spriječiti ispravan rad.
- Ukoliko Vaš telefon ima bljeskalicu ili svjetlo fotoaparata, izbjegavajte njihovo korištenje blizu očiju djece ili životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ukoliko je izložen magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da dođe u kontakt s magnetskim poljima u dužim vremenskim razdobljima.

Izbjegavajte interferiranje s drugim elektroničkim uređajima

Vaš telefon emitira radiofrekvencijske (RF) signale koji mogu interferirati s nezaštićenom ili neispravno zaštićenom elektroničkom opremom, kao što su pacemakeri, slušna pomagala, medicinski uređaji i ostala medicinska oprema u kući ili vozilima. Konzultirajte proizvođače vaših elektroničkih uređaja kako biste riješili bilo kakve probleme s interferencijom koje imate.



Važne informacije o upotrebi

Upotrebljavajte telefon u normalnom položaju

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš telefon

Dozvolite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš telefon, to može rezultirati oštećenjem telefona i poništiti će jamstvo.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.

- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Pažljivo rukujte s memorijskim i SIM karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok telefon šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega telefona možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Europske unije (EU) koji ograničavaju ljudsku izloženost radiofrekvencijskoj energiji (RF) preko radijske i telekomunikacijske opreme. Ovi standardi sprečavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze maksimalnu razinu izloženosti (poznatu kao Specifična razina izloženosti – SAR) od 2.0 W / kg (watt po kilogramu). Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilježen za ovaj model bio je 0.696 W / kg (watt po kilogramu). U uobičajenoj upotrebi, stvarni SAR bi trebao biti mnogo niži jer je telefon dizajniran za emitiranje samo nužne RF energije koja je potrebna za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina gdje je to moguće, vaš telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Deklaracija o usklađenosti na pozadini ovoga priručnika prikazuje usklađenost s europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE).

Više informacija o SAR-u i povezanim EU standardima potražite na Internetskoj stranici mobilnog telefona Samsung.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne

vlasti za pojediniosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda



(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaji i usluge do kojih imate pristup putem ovog uređaja, su u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takve sadržaje ili usluge koristiti možete samo za vlastite, nekomercijalne svrhe. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijene koristiti na način, koji ga vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dozvoljeno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE JESU "KAKVI SU." SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKIH NAKNADA, TROŠKOVA, ILI BILO KAKVIH DRUGIH ŠTETA NASTALIH ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakvoj odgovornosti ili obavezi za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu mobilnog telefona, tipkama i ikonama.

Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvođača:


- Mobilni telefon
- Baterija
- Prijenosni prilagodnik (punjač)
- Korisnički priručnik




- Predmeti koje ste dobili s telefonom mogu se razlikovati od ovdje navedenih ovisno o softveru i dodacima dostupnim u vašoj regiji ili ponudi davatelja internetskih usluga. Dodatnu opremu možete nabaviti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Dodatna oprema koju ste dobili najbolji je izbor za vaš telefon.

Dijelovi telefona

Na prednjoj strani i u unutrašnjosti telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

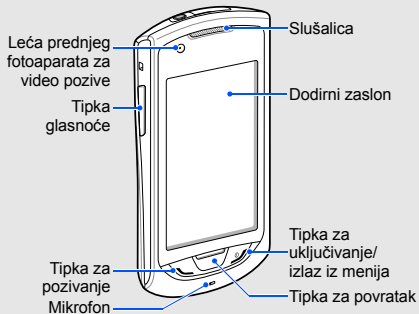

Na stražnjoj strani telefona nalaze se sljedeće tipke i značajke:

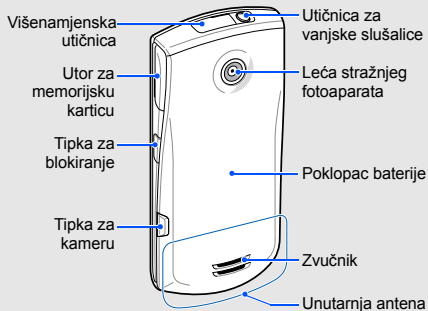

Dodirni zaslon i tipke možete zaključati kako biste spriječili neželjeno pokretanje bilo kojih funkcija telefona. Da biste zaključali, pritisnite [🔒]. Da biste otključali, pritisnite i držite [🔒] ili dodirnite i držite ikonu lokota na zaslonu.

Tipke

Tipka	Funkcija
 Pozivanje	Uputite poziv ili odgovorite na njega. U načinu mirovanja pogledajte nedavno birane, propuštene ili primljene brojeve.
 Nazad	Unutar menija vratite se na prethodnu razinu
 Tipka za uključivanje i izlaz iz menija	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite). Završite poziv. Unutar menija vratite se u način mirovanja.
 Glasnoća	Prilagodba glasnoće telefona
 Blokiranje	Zaključajte zaslon na dodir i tipke; otključajte zaslon na dodir i tipke (pritisnite i držite).

Tipka



Kamera

Funkcija

U načinu mirovanja uključite kameru, u načinu rada Kamera snimate fotografiju ili videozapis.

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na vašem zaslonu.

Ikona

Definicija



Jakost signala



GPRS mreža je spojena






EDGE mreža je spojena










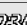


UMTS mreža je spojena



HSDPA mreža je spojena

Ikona	Definicija
	Glasovni poziv u tijeku
	Videopoziv u tijeku
	Uključena je značajka SOS poruke
	Pretraživanje Interneta
	Povezano na sigurnu web-stranicu
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	Aktivirano je preusmjeravanje poziva
	Sinkroniziran s računalom
	Aktiviran Wi-Fi
	Bluetooth autooprema ili slušalica spojena
	Bluetooth uključen

Ikona	Definicija
	Alarm uključen
	Memorijska kartica je umetnuta
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka Govorne pošte
	Uključen profil Normalno
	Uključen profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije
	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona


Započnite sa sastavljanjem i postavljanjem mobilnog telefona za prvu upotrebu.


Instalirajte SIM ili USIM karticu i bateriju

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za korištenje UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.


Za instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije,

1. Uklonite poklopac baterije.

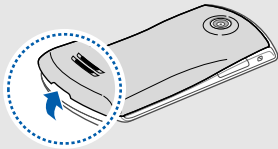

Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [] da biste ga isključili.


2. Umetnite SIM ili USIM karticu.

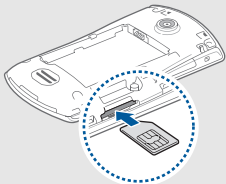


- Smjestite SIM ili USIM karticu u telefon s pozlaćenim kontaktima usmjerenim prema gore.
- Bez umetanja SIM ili USIM kartice možete upotrijebiti izvanmrežne usluge telefona i neke menije.
- Nemojte umetnuti memorijsku karticu u utor za SIM karticu.
- Ne vadite SIM ili USIM karticu kada je telefon uključen. Moguć je kvar ili oštećenje SIM ili USIM kartice.

3. Gurnite SIM ili USIM karticu u utor za SIM karticu sve dok čvrsto ne sjedne na mjesto.

4. Umetnite bateriju.

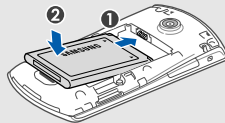

5. Vratite poklopac baterije.

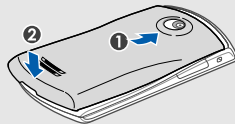

Punjenje baterije


Prije prve upotrebe telefona morate napuniti bateriju.

1. Otvorite poklopac višenamjenske utičnice na vrhu telefona.
2. Uključite mali nastavak prijenosnog prilagodnika u višenamjensku utičnicu telefona.



CAUTION

Neispravno povezivanje prijenosnog prilagodnika može uzrokovati ozbiljnu štetu na telefonu. Štete uzrokovane pogrešnom upotrebom nisu pokrivena jamstvom.

3. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
4. Kada se baterija u potpunosti napuni (ikona  više nije aktivna), isključite prijenosni prilagodnik iz utičnice napajanja.
5. Isključite prijenosni prilagodnik iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višenamjenske utičnice.



O pokazatelju ispražnjenosti baterije

Kada je baterija prazna, telefon će poslati ton upozorenja i poruku o praznoj bateriji. Ikona baterije također će biti prazna i treperit će. Ako razina baterije postane preniska, telefon će se automatski isključiti. Ponovo napunite bateriju da biste nastavili upotrebljavati telefon.


Umetnite memorijsku karticu (izborni)

Da biste pohranili multimedijске datoteke, morate umetnuti memorijsku karticu. Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (ovisno o vrsti i proizvođaču memorijske kartice).



- Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
 - Često pisanje i brisanje skratit će životni raspon memorijskih kartica.
1. Otvorite poklopac utora memorijske kartice s bočne strane telefona.

2. Umetnite memorijsku karticu sa stranom na kojoj je oznaka usmjerenom prema gore.

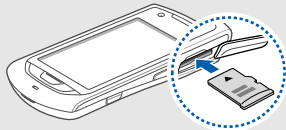


3. Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.
4. Zatvorite poklopac utora memorijske kartice.

Da biste izvadili memorijsku karticu, otvorite poklopac utora za memorijsku karticu, lagano je gurnite dok se ne odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz utora.

Pričvršćivanje remena za nošenje (neobavezno)

1. Uklonite poklopac baterije.
2. Utaknite remen za nošenje kroz utor i zakačite ga za malu izbočinu.

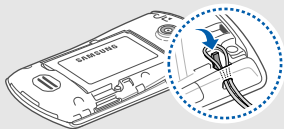

3. Vratite poklopac baterije.



Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte kako izvesti osnovne operacije i upotrijebiti glavne značajke mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [].
2. Unesite PIN i odaberite **Potvrda** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite ranije navedeni 1. korak.

Prebacite se na profil Bez mreže

Prebacivanjem na izvanmrežni profil možete upotrebljavati usluge koje ne ovise o mreži na mjestima gdje su bežični uređaji zabranjeni, kao što su zrakoplovi i bolnice.

Da biste se prebacili na profil Bez mreže, unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili** → **Bez mreže**.



Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima na kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Upotreba dodirnog zaslona


Dodirni zaslon vašega telefona omogućuje vam da jednostavno odaberete stavke ili izvršite funkcije. Saznajte osnovne postupke upotrebe dodirnog zaslona.




- Da biste izbjegli oštećenje dodirnog zaslona, nemojte koristiti oštre alate.
- Izbjegavajte doticaj dodirnog zaslona i drugih električnih uređaja. Elektrostatički izboji mogu uzrokovati kvar dodirnog zaslona.
- Izbjegavajte doticaj dodirnog zaslona s vodom. U vlažnim uvjetima ili u slučaju izloženosti vodi može doći do kvara dodirnog zaslona.




- Da biste postigli optimalan rad dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju s telefona.
- Dodirni zaslon ima sloj koji otkriva niske elektrostatičke izboje koje emitira ljudsko tijelo. Da biste postigli najbolji učinak, dotaknite zaslon vrhom prsta. Dodirni zaslon ne reagira na dodire oštrim alatima, primjerice ne reagira na pisaljku ili olovku.
- Dodirnite ikonu kako biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

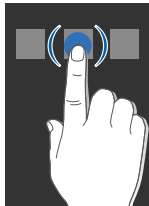

- Pomičite prstom gore ili dolje kako biste se premještali po okomitim popisima.

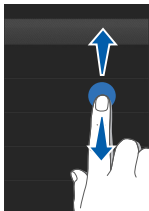


- Pomičite prstom lijevo ili desno kako biste se premještali po vodoravnim popisima.

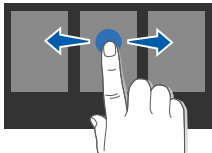

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona,

1. U načinu mirovanja odaberite **Meni** za pristup načinu Menija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na zaslon menija.
3. Odaberite meni ili opciju.
4. Pritisnite tipku Nazad za pomicanje na razinu iznad. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.


Prilagođavanje načina menija



Ta značajka možda neće biti dostupna ovisno o softveru telefona.


Možete organizirati aplikacije u načinu Menija za prilagođavanje vašim potrebama.

1. Unutar menija pomaknite se lijevo ili desno na zaslon menija.
2. Odaberite **Uredi** da biste se prebacili u način uređivanja.

- Po želji prilagodite zaslone.
Da biste razmjestili aplikacije, odaberite i povucite ikonu aplikacije na željenu lokaciju.
- Odaberite **Obav...**
 Odaberite **Poništi** da biste vratili zadani raspored aplikacija.

Upotreba widgeta

Naučite upotrebljavati widgete na alatnoj traci widgeta.

-  Neki se widgeti povezuju s web-uslugama. Odabir widgeta temeljenog na webu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga.

Otvorite alatnu traku widgeta

U načinu mirovanja odaberite stavku **Widget** u gornjem lijevom dijelu zaslona da biste otvorili alatnu traku widgeta. Widgete na alatnoj traci možete preurediti ili premjestiti na zaslon u načinu mirovanja.


Pomicanje widgeta na zaslon u načinu mirovanja

- U načinu mirovanja pomaknite se lijevo ili desno na jedan od zaslona mirovanja.
- Otvorite alatnu traku widgeta.
- Dovucite widget s alatne trake widgeta na zaslon u načinu mirovanja. Widget možete smjestiti bilo gdje na zaslonu.





Da biste premjestili widgete s početnog zaslona natrag na alatnu traku widgeta, odaberite i povucite widget na alatnu traku widgeta.

Promjena widgeta

- Otvorite alatnu traku widgeta.
- Odvucite na zaslon i odaberite .
- Odaberite widgete koje želite dodati na alatnu traku i odaberite **Spremi**.

Pristup uputama

Saznajte kako pristupiti korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite alatnu traku widgeta.
2. Povucite  na zaslon mirovanja i odaberite tu opciju.
3. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
4. Odaberite temu pomoći kako biste saznali više o programu ili značajki.
5. Pomaknite se lijevo ili desno da biste dobili više informacija. Da biste se vratili na prethodnu razinu, odaberite .

Prilagođavanje telefona

Iskoristite svoj telefon bolje tako što ćete ga prilagoditi prema svojim potrebama.

Prilagodite glasnoću tonova tipki

U načinu mirovanja pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje da biste podesili glasnoću tonova tipki.

Podešavanje vibracije dodirnog zaslona


Možete prilagoditi vibraciju dodirnog zaslona.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Povrat vibracijom**.
2. Podesite intenzitet vibracije.
3. Odaberite **Spremi**.

Prebacite se na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** te dodirnite i držite **#** da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Promjena tona zvona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Profili**.
2. Odaberite  pored profila koji trenutno upotrebljavate.



Ako upotrebljavate tihi profil ili profil bez mreže, ne možete mijenjati ton zvona.

3. Odaberite **Ton poziva** ili **Ton video poziva**.
4. Na popisu odaberite ton zvona i odaberite **Spremi**.
5. Odaberite **Spremi**.

Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga na popisu.

Uključivanje načina Bonton

Odlaganjem telefona licem prema dolje možete privremeno isključiti zvuk trenutnog događaja kad je aktivirana pauza za način **Bonton**.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **Bonton** → **Uključeno**.
2. Odaberite **Spremi**.

Odaberite pozadinu (način mirovanja)

1. Pomaknite se lijevo ili desno na jedan od zaslona mirovanja.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Pozadina**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na sliku.
4. Odaberite **Postavi**.

Odaberite boju izgleda (način menija)

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Zaslon i osvjetljenje** → **Moja tema**.
2. Odaberite uzorak boje.
3. Odaberite **Spremi**.

Postavljanje značajke automatskog zaključavanja dodirnog zaslona

Telefon možete postaviti tako da se dodirni zaslon i tipke automatski zaključavaju ako se zaslon isključuje. Također možete postaviti način ponovnog uključivanja zaslona.

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Dodirni zaslon**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Auto. zaključavanje**.
3. Odaberite **Osvjetljenje uključeno** padajući meni i odaberite koja će tipka uključiti zaslon.
4. Odaberite **Spremi**.

Zaključavanje telefona

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu lozinku od četiri do osam znamenki i odaberite **Potvrda**.

4. Ponovno unesite novu lozinku i odaberite **Potvrda**.



- Pri prvom pristupu meniju koji zahtijeva lozinku sustav će od vas tražiti da je kreirate i potvrdite.
- Samsung nije odgovoran za bilo kakav gubitak lozinki, osobnih podataka ili drugih šteta uzrokovanih nezakonitim softverom.

Zaključajte ili otključajte dodirni zaslon s pametnim otključavanjem

Ocrtavanjem određenog znaka na zaključanom dodirnom zaslonu može otključati samo zaslon, otključati i napraviti poziv broja brzog biranja ili otključati i pokrenuti aplikaciju. Za postavljanje znaka za pametno otključavanje,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Pametno otključavanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Otključavanje gestom**.
3. Odaberite mogućnost otključavanja.
4. Odaberite broj za brzo biranje ili aplikaciju za pokretanje (ako je potrebno).

5. Odaberite znak za značajku pametnog otključavanja.
6. Pritisnite tipku Nazad (ako je potrebno).
7. Odaberite **Spremi**.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako pozivati ili odgovarati na pozive i upotrijebiti osnovne funkcije poziva.



Tijekom poziva, telefon automatski zaključava dodirni zaslon da bi spriječio slučajne unose. Za otključavanje pritisnite i držite [🔒].

Upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [↶] da biste birali broj.
Za video poziv odaberite [☰] → **Video poziv**.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [📞].

Odgovaranje na poziv

1. Pri dolaznom pozivu pritisnite [↶].
2. U slučaju videopoziva, pritisnite [↶] i odaberite **Prikaži mi** kako biste pozivatelju omogućili da vas vidi putem prednje kamere.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [📞].

Prilagodba glasnoće

Da biste prilagodili glasnoću tijekom poziva, pritisnite tipku glasnoće gore ili dolje.

Upotreba funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva odaberite **Zvučnik** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu, odaberite **Zvučnik**.



U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok upotrebljavate značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Upotreba slušalice

Spajanjem pripadajućih slušalica u odgovarajuću utičnicu možete upućivati pozive i odgovarati na njih:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, dvaput pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.

Slanje i pregled poruka

Saznajte kako poslati i pregledati SMS, MMS i email poruke.

Slanje SMS ili MMS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Poruka**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** i unesite telefonski broj primatelja.

3. Odaberite **Dodavanje teksta** i unesite tekst poruke.
► str. 28
Da biste poruku poslali kao SMS, prijedite na 5. korak.
Da biste dodali multimedijски sadržaj, nastavite sa 4. korakom.
4. Odaberite **Dodaj medij**, a zatim dodajte stavku.
5. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → **Email**.
2. Odaberite **Dodavanje primatelja** i unesite email adresu.
3. Odaberite **Dodavanje naslova** i unesite naslov.
4. Odaberite **Dodavanje teksta** i unesite tekst emaila.
5. Odaberite **Dodaj datoteke** i dodajte datoteku (ako je potrebno).
6. Odaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.



Unos teksta

Prilikom unosa teksta možete promijeniti način njegova unosa:

- Za prebacivanje između ABC i T9 načina pritisnite **T9**. U **T9** načinu će se pojaviti zelena točkica.
- Odaberite **Abc** ili **T9Ab** da biste promijenili velika slova u mala i obratno ili prešli u numerički ili simbolni način. Način unosa za vaš jezik dostupan je ovisno o regiji u kojoj se nalazite.
- Odaberite ☆ da biste se prebacili na način unosa simbola.

Unesite tekst u jednom od sljedećih načina:

Način	Funkcija
ABC	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Način	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odaberite odgovarajuće virtualne tipke da biste unijeli čitavu riječ. 2. Kada se riječ ispravno prikaže, odaberite  da biste unijeli razmak. Ako se ne prikaže točna riječ, odaberite  ili se pomaknite ulijevo ili udesno na prikazanom popisu kako biste odabrali zamjensku riječ.
Broj	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli broj.
Simbol	Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku da biste unijeli simbol.

Pregled SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.


Pregled email poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Email poruke**.
2. Odaberite račun.
3. Odaberite **Skidanje**.
4. Odaberite email poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste odabrali zaglavlje, odaberite **Preuzmi** da biste pogledali sadržaj email poruke.


Dodavanje i traženje kontakata

Saznajte osnove upotrebe značajke imenika.

Dodavanje novog kontakta



1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica** i unesite broj telefona.
2. Odaberite  → **Spremi u Imenik** → **Novi**.
3. Odaberite **Telefon** ili **SIM** (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Odaberite **Spremi** da biste dodali kontakt memoriji.

Traženje kontakta

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite **Traži**, unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći i odaberite **Obavljeno**. Također možete prstom povući  kako biste odabrali prvo slovo imena.
3. Na popisu za pretraživanje odaberite ime kontakta.




Kada pronađete kontakt, možete:





- nazvati kontakt tako da odaberete  → 
- urediti podatke o kontaktu tako da odaberete **Uredi**


Upotreba osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnove snimanja i pregledavanja fotografija i videozapisa.

Snimanje fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite  da biste uključili kameru.


- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
 - Da biste odabrali odgodu, odaberite .
 - Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
 - Za prilagođavanje balansa bijele boje odaberite .
 - Da biste uvećali ili smanjili, pritisnite tipku Glasnoća.
- Pritisnite  da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografija, odaberite  za pregled fotografija.





Pregled fotografija





Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Slike** → mapu s fotografijom → datoteku fotografije.

Tijekom pregleda datoteke fotografije,


- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz. Okrenite telefon lijevo ili desno. Fotografije će se automatski pomaknuti lijevo ili desno.
- Za povećavanje i smanjivanje pritisnite i držite zaslon. Kada se pojavi , pomaknite gore ili dolje. Da biste napustili zaslon zumiranja, dvaput dodirnite zaslon.
- Dodirnite **Više** → **Prezentacija** za prikaz fotografija listanjem.

Snimanje videozapisa

- U stanju mirovanja pritisnite  da biste uključili kameru.
- Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
- Odaberite  da biste se prebacili u način snimanja.
- Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
 - Za promjenu načina snimanja odaberite .
 - Da biste odabrali odgodu, odaberite .

- Za postavljanje vrijednosti ekspozicije odaberite .
 - Za prilagođavanje balansa bijele boje odaberite .
 - Da biste uvećali ili smanjili, pritisnite tipku Glasnoća.
5. Pritisnite tipku kamere da biste započeli sa snimanjem.
 6. Odaberite  ili pritisnite  da biste zaustavili snimanje.

Videozapis se automatski sprema.

Nakon snimanja videa, odaberite  za pregled videa.

Pregled videozapisa

Unutar menija odaberite **Datoteke** → **Video** → videomapu → video datoteku.

Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.

Slušanje glazbe

Saznajte kako slušati glazbu preko MP3 playera ili FM radija.

Slušanje FM radija



Tijekom slušanja radija na telefon ne priključujte prijenosni punjač niti računalni podatkovni kabel. Punjač ili kabel mogu ometati funkciju slušalica kao antene.

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se tražiti da pokrenete automatsko traženje.

4. Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Namještanje radiostanice; Odabir dostupne radiostanice (dodirnite i držite)
	Uključivanje FM radija
	Isključivanje FM radija
	Otvorite popis favorita ► str. 48
	Promjena izlaza zvuka
	Snimite pjesme s radija ► str. 47

Ako želite dobiti informacije o pjesmi koju čujete, odaberite **Više** → **Prepoznavanje pjesama**.
► str. 48

5. Da biste isključili FM radio, dodirnite .

Slušanje glazbenih datoteka






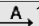
Počnite s prijenosom datoteka u telefon ili na memorijsku karticu:

- Preuzimanjem s bežičnog Interneta. ► Pretraživanje Interneta
- Preuzimanjem s računala putem opsijskog programa Samsung Kies. ► str. 45
- Primanjem putem Bluetooth veze. ► str. 50
- Kopiranjem na memorijsku karticu. ► str. 46
- Sinkronizacijom s aplikacijom Windows Media Player 11. ► str. 46

Nakon prijenosa datoteka u telefon ili na memorijsku karticu,

1. Unutar menija odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3. Upravljaite reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	Preskakanje unatrag. Skeniranje u datoteci unatrag (dodirnite i držite)
	Preskakanje unaprijed. Skeniranje u datoteci unaprijed (dodirnite i držite)
NORM ¹	Promjena efekta zvuka
	Uključuje nasumičan način
	Mijenja način ponavljanja

1. Kada dodirnete zaslon, ikone će biti dostupne.

Pretraživanje Interneta



Saznajte kako pristupiti i označiti omiljene web-stranice.








- Pristup webu i preuzimanje medijskog sadržaja može prouzrokovati dodatne troškove.
- Meni pretraživača može biti drugačije označen, ovisno o davatelju usluge.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluge.

Pretraživanje Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Početna stranica** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja internetskih usluga.
2. Krećite se web-stranicama pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pomicanje web-stranicom prema naprijed ili prema natrag
	Zaustavljanje učitavanja web-stranice

Ikona	Funkcija
	Osvježavanje trenutne web-stranice
	Promjena načina pogleda
	Dodavanje trenutne web-stranice popisu favorita
	Otvaranje popisa pohranjenih favorita
	Pristupite popisu opcija preglednika

Označavanje omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **Favoriti**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL).
4. Odaberite **Spremi**.

Preuzimanje medijskih datoteka



Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija odaberite **Samsung Apps** ili **Skidanja**.
2. Potražite ton zvona ili sliku i preuzmite ih na telefon.

Upotreba usluga Google

Saznajte kako upotrebljavati razne usluge Google.



- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za upotrebu ove značajke mogu se razlikovati.

Povežite se na Tražilicu

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Traženje**.
2. U polje za pretraživanje unesite ključnu riječ.

Spojite se na Google Mail

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Mail**.
2. Postavite svoj račun Google i prijavite se.
3. Pošaljite ili primite email poruke.

Spojite se na Google Karte (Maps)

Za pretraživanje karte,

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Maps**.
2. Krećite se po karti.
3. Zumirajte željenu lokaciju.

Za pretraživanje određene lokacije,

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Traženje** i unesite adresu ili kategoriju poslovanja.

Da biste dobili upute do određenog odredišta,

1. Unutar menija odaberite **Google** → **Maps**.
2. Odaberite **Meni** → **Nabavi upute**.
3. Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
4. Odaberite **Prikaži upute** za prikaz na karti.

Da biste poboljšali funkcionalnost kartu, preuzmite datoteke GPS podataka. ► str. 61

Povezivanje s uslugom Facebook



- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za upotrebu ove značajke mogu se razlikovati.

1. Unutar menija odaberite **Facebook**.
2. Unesite vašu email adresu i šifru te odaberite **Prijava**.
3. Koristite sljedeće značajke:

Značajka	Opis
Početna	Pomoću raznih opcija dijelite fotografije i svoja razmišljanja s drugima
Profil	Pogledajte ili ažurirajte svoje osobne podatke
Prijatelji	Tražite prijatelje ili pogledajte što su napisali na oglasnoj ploči

Značajka	Opis
Dolazne poruke	Pogledajte poruke i provjerite ima li novih obavijesti ili zahtjeva

Povezivanje s uslugom MySpace



- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Ovisno o vašem davatelju usluga, koraci odabira za upotrebu ove značajke mogu se razlikovati.

- Unutar menija odaberite **Myspace**.
- Unesite vašu email adresu i šifru te odaberite **Prijava**.
- Koristite sljedeće značajke:

Značajka	Opis
Početna	Pomoću raznih opcija dijelite fotografije i svoja razmišljanja s drugima

Značajka	Opis
Moja pošta	Pošaljite i pogledajte poruke te provjerite zahtjeve za sklapanje prijateljstva
Fotografije -	Pregledajte i ažurirajte fotografije
Prijatelji	Tražite prijatelje, pogledajte popis prijatelja ili pošaljite zahtjev za sklapanje prijateljstva

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Saznajte o dodatnim mogućnostima pozivanja vašeg telefona.




Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će telefon na zaslonu prikazati pozive koje ste propustili.

Kad imate jedan propušteni poziv, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim da biste pozvali odaberite **Glasovni poziv**.

Kad imate dva propuštena poziva, iz widgeta za upozoravanje o događajima odaberite poziv, a zatim odaberite **Pozivi** → i propušteni poziv.

Pozivanje nedavno biranog broja




1. U načinu mirovanja pritisnite [] da biste prikazali popis nedavnih brojeva.
2. Pomaknite se na željeni broj i odaberite  ili pritisnite [] za biranje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Odaberite **Na čekanju** da biste stavili poziv na čekanje ili odaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.


Biranje drugog poziva

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete birati drugi broj tijekom poziva:


1. Odaberite **Na čekanju** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i odaberite **Novi poziv** ili pritisnite [].
3. Odaberite **Zamijenida** biste se prebacivali između dvaju poziva.
4. Kako biste završili poziv na čekanju, odaberite **Na čekanju** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [] da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi će razgovor automatski biti stavljen na čekanje.
2. Odaberite **Zamijenida** biste se prebacivali između poziva.

Napravite poziv s više sudionika (konferencijski poziv)




1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u poziv s više sudionika.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.
Prvi će sudionik automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada ste povezani s drugim sudionikom, odaberite **Pridruži**.
4. Ponovite korake od 2 do 3 da biste dodali više sudionika (ako je potrebno).
5. Da biste završili poziv, pritisnite [].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U načinu mirovanja odaberite **Tipkovnica**, zatim dodirnite i držite **0** da biste umetnuli znak **+**.
2. Unesite čitav broj koji želite birati (pozivni broj države, regije i telefonski broj), a zatim pritisnite [**↵**] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete pozvati brojeve izravno iz imenika pomoću pohranjenih kontakata. ► str. 29

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite željeni kontakt.
3. Odaberite  uz broj koji želite nazvati →  (glasovni poziv) ili  (videopoziv).

Odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [**📞**]. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste pozive s određenih brojeva automatski odbili, upotrijebite funkciju automatskog odbijanja. Da biste aktivirali funkciju automatskog odbijanja i postavili popis odbijanja,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.
3. Odaberite **Dodaj broj**.
4. Odaberite polje unosa broja.
5. Unesite broj za odbijanje i odaberite **Obavljeno**.
6. Odaberite **Spremi**.
7. Ponovite korake 3- 6 da biste dodali više brojeva.
8. Odaberite potvrdne okvire pored brojeva.
9. Odaberite **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Saznajte kako izraditi posjetnice, postaviti omiljene brojeve i stvoriti grupe kontakata.

Izradite posjetnicu

1. Unutar menija odaberite **Imenik** → **Više** → **Moja posjetnica**.
2. Unesite osobne pojedinosti.
3. Odaberite **Spremi**.



Posjetnicu možete poslati tako što ćete je dodati poruci ili email poruci ili poslati putem Bluetooth bežične veze ili značajke ActiveSync.

Postavljanje omiljenih brojeva

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Favoriti**.
3. Odaberite **Dodaj**.
4. Odaberite kontakt.
Kontakt je spremljen na popis omiljenih brojeva.



- Ovaj kontakt možete pozvati tako da dodirnete i držite dodijeljeni broj na zaslonu za biranje.
- Omiljeni brojevi dodijelit će se popisu prijatelja (👤) na alatnoj traci widgeta. Odabirom kontakta s popisa prijatelja možete upućivati pozive ili slati poruke.

Izrada grupe kontakata

Stvaranjem grupa kontakata možete dodijeliti nazive grupa, tonove zvona, fotografije pozivatelja i vrstu vibriranja svakoj grupi ili poslati poruke i email poruke čitavoj grupi. Počnite sa stvaranjem grupe:

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Odaberite padajući popis **Imenik** i odaberite **Grupe**.
3. Odaberite **Nova grupa**.
4. Odredite naziv grupe, fotografiju pozivatelja, ton zvona grupe i vrstu vibriranja.
5. Odaberite **Spremi**.
6. Odaberite **Da** i dodajte kontakte u grupu (ako je potrebno).

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Saznajte kako napraviti predloške, koristiti predloške za stvaranje novih poruka, napraviti mape za poruke i koristiti alat za brzu razmjenu poruka.

Dodavanje SMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **SMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.
3. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
4. Odaberite **Spremi**.

Dodavanje MMS obrasca


1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite **Novi** kako biste otvorili prozor novog predloška.

3. Napravite MMS poruku s naslovom i željenim privicima da biste je upotrijebili kao predložak.
► str. 27
4. Odaberite **Spremi**.

Umetanje SMS obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** → vrstu poruke.
2. Odaberite **Više** → **Umetni** → **SMS obrazac** → predložak.

Izrada poruke iz MMS obrasca

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Obrasci** → **MMS obrasci**.
2. Odaberite  pokraj željenog predloška.
Vaš se predložak otvara kao nova MMS poruka.

Izrada mape za upravljanje porukama

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape**.
2. Odaberite **Nova mapa**.

3. Unesite naziv nove mape i odaberite **Spremi**.
 Poruke pomaknite iz mape s porukama u vlastite mape kako biste ih uredili po želji.

Korištenje IM poruka



- Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.
- Da biste promijenili jezik alata za brzu razmjenu poruka, otvorite taj alat i odaberite **Menu** → **Settings** → **Language**.

1. Unutar menija odaberite **IM poruke**.
2. Odaberite **OK** u uvodnom prozoru.



Prilikom prvog pristupa alatu za brzu razmjenu poruka, dobit ćete upit za potvrdu.

3. Unesite svoj korisnički ID i zaporku, a zatim odaberite **Sign In**.
4. Izravna razmjena poruka s prijateljima.

Upotreba naprednih funkcija kamere



Saznajte kako snimiti fotografije u raznim načinima i kako prilagoditi postavke kamere.

Snimate fotografije pomoću opcija koje su unaprijed postavljene za razne scene




1. U stanju mirovanja pritisnite da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite **SCN** → scenu → .
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija u načinu snimanja osmijeha





1. U stanju mirovanja pritisnite da biste uključili kameru.

2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Osmijeh**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite .
6. Objektiv kamere usmjerite prema predmetu.
Telefon prepoznaje osobe na slici i otkriva njihove osmijehe. Telefon automatski snima fotografiju kad se osoba nasmiješi.



Slikanje serije fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite  da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Uzastopno**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite i držite  da biste napravili seriju fotografija.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite  da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Panorama**.
4. Napravite potrebne prilagodbe.
5. Pritisnite  da biste snimili prvu fotografiju.
6. Polako pomičite telefon u željenom smjeru. Kada se bijeli okvir poklopi s , telefon automatski snima slijedeću fotografiju.
7. Ponovite 6. korak kako biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje podijeljenih fotografija

1. U stanju mirovanja pritisnite  da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite  → **Mozaik**.

4. Odaberite izgled slike i pritisnite [📷].
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite [📷] kako biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografija s dekorativnim okvirima

1. U stanju mirovanja pritisnite [📷] da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite [🖼️] → **Okvir**.
4. Odaberite okvir i pritisnite [📷].
5. Napravite potrebne prilagodbe.
6. Pritisnite [📷] da biste snimili fotografiju u okviru.

Upotreba opcija fotoaparata



Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙️ da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcije	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Efekti	Primjena posebnog efekta
Ekspozicija	Odabir vrste ekspozicije
Kvaliteta slike	Prilagođavanje kvalitete fotografija



Prije snimanja videozapisa, odaberite ⚙️ da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Opcije	Funkcija
Rezolucija	Promjena opcije razlučivosti
Efekti	Primjena posebnog efekta
Video kvaliteta	Podešavanje kvalitete digitalnih videozapisa

Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Pregled	Postavite kameru za prebacivanje u zaslon pregleda nakon snimanja fotografije
GPS veza	Postavite kameru za snimanje GPS podataka u fotografije
Zvuk okidača	Odabir zvuka uzrokovanog radnjom okidača
Spremanje	Odaberite lokaciju memorije kako biste spremili nove fotografije
Tvorničke postavke	Poništavanje postavki kamere

Prije snimanja videozapisa, odaberite  →  da biste pristupili sljedećim mogućnostima:


Postavka	Funkcija
Smjernice	Promjena zaslona pogleda
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Spremanje	Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje novih videozapisa
Tvorničke postavke	Poništavanje postavki kamere

Upotreba naprednih funkcija glazbe


Saznajte kako pripremiti glazbene datoteke, napraviti popise pjesama i pohraniti radiostanice.

Kopiranje glazbenih datoteka putem programa Samsung Kies

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Samsung Kies** ili **Spremanje podataka** → **Spremi**.


2. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
3. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
4. Pokrenite Samsung Kies i kopirajte datoteke s računala na telefon.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies da biste saznali više informacija.

Kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Spremanje podataka** → **Spremi**.
3. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona s računalom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.

5. Otvorite mapu za pregled datoteka.
6. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Sinkroniziranje telefona s programom Windows Media Player

1. Umetnite memorijsku karticu (ako je potrebno).
2. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **PC veze** → **Media player** → **Spremi**.
3. Pritisnite [] da biste se vratili u način mirovanja.
4. Pomoću dodatnog računalnog podatkovnog kabela spojite višenamjensku utičnicu telefona na računalu s instaliranim Windows Media Playerom.
Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
5. Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
6. Uredite ili unesite naziv svoga telefona u skočni prozor (ako je potrebno).

7. Odaberite i povucite željene glazbene datoteke na popis za sinkronizaciju.
8. Pokrenite sinkronizaciju.

Izrada popisa pjesama

1. Unutar menija odaberite **MP3 player** → **Popisi pjesama**.
2. Odaberite **Novi**.
3. Odaberite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov za vaš novi popis glazbe i odaberite **Obavljeno**.
5. Da biste sliku pridružili popisu pjesama, odaberite **Uređivanje** i odaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
6. Odaberite **Spremi**.
7. Odaberite novi popis pjesama.
8. Odaberite **Dodaj** → **Pjesme**.
9. Odaberite datoteke koje želite uključiti i odaberite **Dodaj**.

Prilagodba postavki MP3 playera




1. Unutar menija odaberite **MP3 player**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke MP3 playera:

Opcije	Funkcija
Reprodukcija u pozadini	Postavite želite li nakon zatvaranja MP3 playera reproducirati glazbu u pozadini
Zvučni efekti	Odaberite zadani zvučni efekt
Glazbeni meni	Odabir glazbenih kategorija za prikaz u zaslonu glazbene knjižnice

4. Odaberite **Spremi**.

Snimanje pjesama iz FM radija

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.

3. Odaberite  da biste pokrenuli FM radio.
4. Odaberite  za početak snimanja.
Odaberite  za pauzu snimanja.
5. Nakon što ste završili snimanje, odaberite **Zaustavi**. Glazbena se datoteka sprema u **Radio zapisi** (unutar menija odaberite **Datoteke** → **Zvukovi**).



Funkcija snimanja je razvijena samo za snimanje glasovnih zapisa. Kvaliteta snimke bit će manja od digitalnih medija.

Automatsko pohranjivanje radio stanica


1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite **Više** → **Auto. traženje**.
4. Odaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno).
Radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Postavljanje popisa omiljenih radiopostaja

1. Uključite pripadajuće slušalice u odgovarajuću utičnicu na telefonu.
2. Unutar menija odaberite **FM radio**.
3. Odaberite radiostanicu koju želite dodati na popis favorita.
4. Odaberite **Spremi u Favorite**.

Pronalaženje informacija o glazbi

Saznajte kako pristupiti mrežnoj usluzi za preuzimanje glazbe i dobiti informacije o pjesmama koje čujete dok ste u pokretu.

1. Unutar menija odaberite **Prepoznav. pjesama**.
2. Odaberite **Prepoznavanje pjesama** da biste se povezali s poslužiteljem.
3. Kada je telefon uspješno registriran, odaberite  za snimanje dijela glazbe koju želite pronaći.



Neki davatelji usluga možda ne podržavaju tu uslugu, a baza podataka možda neće sadržavati informacije o svim pjesmama.

Upotreba alata i programa

Saznajite kako raditi s alatima mobilnog telefona i dodatnim aplikacijama.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Saznajite o sposobnosti telefona za povezivanje na bežične uređaje za razmjenu podataka i upotrebu značajki auto-opreme.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth**.
2. Odaberite krug u sredini da biste uključili Bluetooth bežičnu vezu.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Više** → **Postavke** → **Uključeno** pod **Vidljivost** → opcija vidljivosti → **Spremi**.
Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će vaš telefon biti vidljiv.
4. Odaberite **Spremi**.

Traženje i uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Traženje**.
2. Odaberite i dovucite ikonu uređaja u središte.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako postoji i odaberite **Obavljeno**.

Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.



Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku iz jedne od aplikacija na telefonu koju želite poslati.
2. Odaberite **Pošalji putem** → **Bluetooth** ili odaberite **Više** → **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth**.

Primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i odaberite **OK** (ako je potrebno).
2. Odaberite **Da** da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Upotreba udaljenog SIM načina rada

U načinu rada s udaljenom SIM karticom, na vašem telefonu možete pozivati i odgovarati na pozive pomoću Bluetooth auto-opreme putem SIM ili USIM kartice.

Za uključivanje udaljenog SIM načina rada,

1. Unutar menija odaberite **Bluetooth** → **Više** → **Postavke**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Udaljeni SIM način** → **Spremi**.

Za korištenje načina rada s udaljenom SIM karticom pokrenite Bluetooth vezu pomoću Bluetooth autoopreme.



Bluetooth auto-oprema mora biti autorizirana. Da biste je autorizirali, odaberite uređaj i odaberite **Autoriziraj uređaj**.

Aktiviranje i povezivanje s bežičnim LAN-om (WLAN-om)

Saznajte kako uključiti i povezati se na bežični LAN.



Telefon koristi neharmonizirajuće frekvencije i namijenjen je upotrebi u svim europskim državama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može upotrebljavati na otvorenim prostorima u Francuskoj.

Aktiviranje WLAN-a

1. Unutar menija odaberite **Wi-Fi**.
2. Odaberite krug u središtu za uključivanje WLAN-a.



Uključeni će WLAN u pozadini trošiti bateriju. Da biste uštedjeli energiju baterije, WLAN uključujte samo kad ga trebate.

Traženje i povezivanje na WLAN

1. Unutar menija odaberite **Wi-Fi** → **Traži**.
2. Odaberite ikonu mreže → **Dodaj** i dodajte profil veze.



- Ako mreža zahtijeva podatke IP adrese, maske podmreže, DNS ili pristupnika, odaberite **Dodatne postavke**.
- Wi-Fi sigurnost bi trebala biti postavljena kao odabrana mrežna konfiguracija, a 802.1x (EAP-TTLS, PEAP) je podržan.


3. Unutar menija odaberite **Internet** ili **Društvene mreže** ili u načinu mirovanja odaberite web widget. Telefon se povezuje na mrežu služeći se povezanim WLAN profilom.



Za pristup Internetu putem drukčije metode promijenite profil veze na željenu metodu.

Da biste se povezali s WLAN-om pomoću zaštićene WPS pristupne točke,

1. Unutar menija odaberite **Wi-Fi** → **Traži**.

2. Odaberite WPS ikonu () te **Dodaj**.
3. Odaberite **WPS gumb** ili **WPS unos PIN-a** ovisno o vrsti AP uređaja.
4. Odaberite **Pokreni** i pritisnite WPS gumb na AP uređaju u roku od 2 minute.
Ili unesite PIN na AP uređaju i odaberite **Pokreni** u roku od 2 minute.

Uključivanje i slanje SOS poruke

U slučaju nužde, možete poslati SOS poruku u kojoj tražite pomoć.






Ovisno o vašem davatelju usluga, ova značajka možda neće biti prikazana.

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Odaberite **Uključeno** da biste uključili SOS značajku slanja poruka.
3. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.

4. Odaberite **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
5. Odaberite željene kontakte i odaberite **Dodaj**.
6. Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
7. Nakon završetka odabira kontakata odaberite **Spremi** da biste spremili primatelje.
8. Odaberite padajući popis **Ponavljanje** i postavite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Odaberite **Spremi** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, dodirni zaslon i tipke moraju biti zaključane. Pritisnite tipku Glasnoća četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona bit će ukinute sve dok ne pritisnete i zadržite [] ili pritisnete []. Ako pritisnete [], funkcije telefona bit će dostupne, ali će tipke ostati zaključane.

Uključivanje mobilnog lokatora

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnoga lokatora automatski će poslati kontaktni broj dvama primateljima da bi vam pomogla locirati i vratiti telefon. Za uključivanje mobilnog lokatora,

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i odaberite **Potvrda**.
3. Odaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni lokator.
4. Odaberite polje primatelja da biste otvorili popis primatelja.
5. Odaberite **Imenik** kako biste otvorili popis kontakta.
6. Odaberite željene kontakte i odaberite **Dodaj**.
7. Odaberite telefonski broj (ako je potrebno).
8. Nakon završetka odabira kontakata odaberite **Spremi** da biste spremili primatelje.
9. Odaberite polje unosa broja pošiljatelja.

10. Unesite ime pošiljatelja i odaberite **Obavljeno**.

11. Odaberite **Spremi** → **Prihvati**.

Lažno pozivanje

Moguće je simulirati dolazni poziv kada se želite maknuti iz neželjenih razgovora ili sastanaka. Također, pomoću reprodukcije snimljenog glasa moguće je prikazati stvarni razgovor preko telefona.



Aktivacija značajke lažnog poziva

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Uključivanje**.

Upućivanje lažnog poziva

U načinu mirovanja pritisnite i držite tipku glasnoće prema dolje.

Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Glas lažnog poziva**.
2. Odaberite **Uključeno** pod **Glas lažnog poziva**.
3. Odaberite **Snimanje zvuka**.
4. Odaberite  da biste započeli snimanje.
5. Govorite u mikrofona.
6. Nakon što ste završili, odaberite .
7. Pritisnite tipku **Nazad**.



Za promjenu vremena odgode prije lažnog poziva

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke aplikacija** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Odgoda poziva**.
2. Odaberite opciju → **Spremi**.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa


Saznajte kako rukovati snimačem glasa na telefonu.




Snimanje glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon**.
 2. Odaberite  da biste započeli snimanje.
 3. Bilješku izgovorite u mikrofona.
 4. Nakon što ste završili, odaberite .
- Vaš se zapis automatski sprema.

Reprodukcija glasovnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Diktafon** → **Moji zvukovi**.
2. Odaberite datoteku.
3. Upravlajte reprodukcijom pomoću sljedećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukcije

Ikona	Funkcija
	Reprodukcija ili nastavak reprodukcije
	Preskakanje unatrag. Skeniranje u datoteci unatrag (dodirnite i držite)
	Preskakanje unaprijed. Skeniranje u datoteci unaprijed (dodirnite i držite)

Uređivanje slike

Saznajte kako urediti slike i primijeniti efekte.

Primjena efekata na slike

1. Unutar menija odaberite **Uređivanje slike**.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Odaberite **Dotaknite za otvaranje** te dodajte sliku.
4. Odaberite **Efekti** → opciju efekta (filter, izgled, iskrivljenje ili djelomično zamagljenje).
5. Odaberite varijaciju efekta koji ćete primijeniti i odaberite **OK**.



Da biste primijenili efekt smanjene oštine na određeno područje slike, premjestite ili promijenite veličinu pravokutnika i odaberite **OK** → **OK**.

6. Nakon što ste završili, odaberite **Datoteka** → **Spremi kao**.
7. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
8. Unesite naziv nove datoteke slike i odaberite **Obavljeno**.


Prilagodba slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite **Prilagodi** → opciju prilagođavanja (svjetlina, kontrast ili boja).
Da biste sliku automatski prilagodili, odaberite **Auto. izjednačavanje**.
3. Prilagodite sliku prema želji pomoću klizača i odaberite **OK**.
4. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu "Primjena efekata na slike".





Promijenite sliku

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite strelicu udesno pri dnu zaslona.
3. Odaberite  ili .
4. Rotirajte, preokrenite sliku ili promijenite veličinu slike prema želji i odaberite **OK**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Rezanje slike

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite strelicu udesno pri dnu zaslona.
3. Odaberite .
4. Nacrtajte pravokutnik na područje koje želite izrezati i odaberite **OK** → **OK**.
5. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Umetanje vizualne značajke

1. Otvorite sliku za uređivanje. Pogledajte korake 1-3 u odjeljku "Primjena efekata na slike".
2. Odaberite strelicu udesno pri dnu zaslona.
3. Odaberite , ,  ili .
4. Odaberite vizualnu značajku (sliku, emotikon ili isječak) ili unesite tekst i odaberite **Obavljeno**.
5. Premjestite ili promijenite veličinu vizualne značajke i odaberite **OK**.
6. Spremite uređenu sliku s novim nazivom datoteke. Pogledajte korake 6-8 u dijelu "Primjena efekata na slike".

Ispis slika

Saznajte kako ispisati slike putem USB veze ili Bluetooth bežične značajke.

Za ispis slike pomoću USB veze,

1. Otvorite sliku. ► str. 30
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **USB**.
3. Spojite višenamjensku utičnicu telefona s kompatibilnim pisačem.

Da biste sliku ispisali upotrebom Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ► str. 30
2. Odaberite **Više** → **Ispis putem** → **Bluetooth**.
3. Odaberite pisač s omogućenom Bluetooth značajkom i uparite telefon s pisačem. ► str. 50
4. Postavite opcije ispisa i ispišite sliku.

Slanje fotografija i videozapisa na Internet

Saznajte kako dijeliti fotografije i videozapise na Internet stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.



Ovisno o vašem davatelju usluga, značajka **Društvene mreže** možda neće biti dostupna.

Postavljanje popisa omiljenih Internetskih stranica

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Da** da biste postavili popis omiljenog odredišta (ako je potrebno).

3. Odaberite **Prihvati** za potvrdu da se slažete s općom izjavom o odricanju odgovornosti.



Prilikom prvog pristupa **Društvene mreže**, od vas će se tražiti da potvrdite.

4. Odaberite odredišta koja želite uključiti i odaberite **Spremi**.

Ako ste odabrali **Aktualiziraj popise**, nova su odredišta automatski dodana na popis.

Slanje datoteke

Za učitavanje fotografija i videozapisa morate imate otvorene račune na Internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje fotografija.

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Pošalji na Internet**.
3. Odaberite odredište na koje želite poslati.
4. Odaberite **Dotaknite za dod.** → medijsku datoteku.
5. Unesite pojedinosti objave i odaberite **Pošalji**.

6. Unesite ID korisnika i lozinku odredišta (ako je potrebno).



Medijske datoteke također možete učitati iz značajke **Kamera** ili **Datoteke** odabравši **Više** → **Pošalji na Internet**.

Prilagodba postavki društvenih mreža

1. Unutar menija odaberite **Društvene mreže**.
2. Odaberite **Postavke**.
3. Prilagodite postavke.

Postavka	Funkcija
Detalji slanja	Pogledajte pojedinosti posljednjeg slanja
Prioritetni popisi	Uređivanje omiljenih odredišta
Promjena veličine slike	Promjena veličine slike za slanje
Rezervacija slanja	Postavljanje telefona za automatsko slanje datoteka na odredište po rasporedu

Postavka	Funkcija
Upravitelj računa	Prijava na Internetska stranica ili blog ili odjava
Veze	Promjena profila veze
Izjava o odgovornosti	Prikaz informacija o odricanju odgovornosti

Java igre i aplikacije

Saznajte kako igrati igrice i upotrebljavati programe koje omogućuje nagrađivana Java tehnologija.



Ovisno o softveru telefona, skidanje Java igara ili Java aplikacija možda nije podržano.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice** → **Više igrica**.
Telefon se povezuje s Internetskom stranicom koje nudi vaš davatelj usluge.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite ih na telefon.

Igranje igrice

1. Unutar menija odaberite **Igrice**.
2. Odaberite igru na popisu igara i pratite upute na zaslonu.



Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju internetskih usluga. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Pokretanje aplikacija

1. Unutar menija odaberite **Igrice** → aplikaciju.
2. Odaberite **Više** za pristup popisu različitih opcija i postavki aplikacije.

Sinkroniziranje podataka

Saznajte kako sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, obaveze i zapise s odabranim web-poslužiteljem. Ujedno možete sinkronizirati kontakte, događaje kalendara, zadatke i email poruke s poslužiteljem Microsoft Exchange.

Sinkronizacija podataka s Internetskim poslužiteljem

Za izradu sinkronizacijskog profila,

1. Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite **Dodaj** i odredite parametre profila.
3. Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

Za pokretanje sinkronizacije


1. Unutar menija odaberite **Sinkroniziraj**.
2. Odaberite sinkronizacijski profil.
3. Odaberite **Nastavi** kako biste započeli sinkronizaciju s navedenim web-poslužiteljem.

Sinkronizacija podataka s poslužiteljem Microsoft Exchange



Značajku Microsoft® Exchange ActiveSync® ovog telefona možete upotrebljavati jedino s uslugom koju je tvrtka Microsoft Corporation licencirala za korištenje Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Za postavljanje poslužitelja Microsoft Exchange i profila sinkronizacije,

1. Unutar menija odaberite **ActiveSync**.
2. Navedite postavke poslužitelja Microsoft Exchange.
3. Odaberite **Spremi**.
4. Odaberite  i odredite parametre profila povezivanja za e-mail (ako je potrebno).
5. Odaberite profil povezivanja za email poruke → **OK**.
Započinje navedena sinkronizacija s poslužiteljem Microsoft Exchange.



Pristupanje poslužitelju možda će biti dodatno naplaćeno.

Za sinkronizaciju svih stavki,

1. Unutar menija odaberite **ActiveSync**.
2. Odaberite **Sinkronizacija**.



Ako sinkronizirate sve stavke, možda će vam biti dodatno naplaćeno za ažuriranje nepotrebnih stavki.

Samo za sinkronizacija email poruka,

1. Unutar menija odaberite **ActiveSync**.
2. Odaberite **Email** → **Dolazne poruke** → **Sinkronizacija** → **Email**.

Upotreba RSS kanala

Saznajte kako upotrijebiti RSS kanale da biste dobili najnovije vijesti s omiljenih Internet stranica.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **RSS kanali**.
2. Odaberite **Dodaj**.
3. Odaberite polje unosa adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala i odaberite **Obavljeno** → **OK**.
5. Odaberite **Pretplati se sada**.

Aktualiziranje i čitanje RSS kanala

1. Unutar menija odaberite **Internet** → **RSS kanali**.
2. Odaberite **Učitaj** → jedan kanal → **Aktualiziraj** → **Da**.
3. Odaberite kategoriju unosa → i ažurirani unos.



Značajka automatskog ažuriranja telefon automatski postavlja na automatsko ažuriranje RSS kanala u određenom intervalu. Značajku automatskog aktualiziranja možete uključiti ako odaberete **Internet** → **Postavke** → **RSS učitavanje** → **Auto. učitavanje** → **Spremi**.

Prikaz trenutnog položaja

Saznajte kako odrediti zemljopisnu širinu, duljinu i visinu vašeg trenutnog položaja pomoću satelitskog GPS sustava. Za upotrebu satelita morate biti na otvorenom prostoru.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS položaj**.

Aktualiziranje GPS funkcionalnosti

Saznajte kako poboljšati djelovanje GPS funkcije preuzimanjem datoteka GPS podataka. Možete poboljšati brzinu i točnost otkrivanja položaja.

Unutar menija odaberite **Postavke** → **Postavke telefona** → **GPS postavke** → **GPS+ postavke** → **Skidanje podataka** → **Prihvati**.





Preuzimanje datoteka s GPS podacima može prouzrokovati dodatne troškove. Po zadanim postavkama telefon je postavljen tako da ne preuzima automatski GPS podatke. Da biste automatski preuzeli datoteke s GPS podacima, aktivirajte značajku automatskog preuzimanja putem postavke **GPS+ postavke** → **Uključeno** u odjeljku **Auto. skidanje**.

Izrada i pregled svjetskih vremena

Saznajte kako pregledavati vrijeme u drugoj regiji i postavite da se svjetska vremena pojavljuju na vašem zaslonu.


Izrada svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite  → **Dodaj**.
3. Odaberite vremensku zonu.
4. Da biste postavili ljetno/zimsko vrijeme, odaberite .
5. Odaberite **Dodaj** da biste izradili svjetski sat.
Svjetsko je vrijeme postavljeno kao drugi sat.
6. Odaberite **Dodaj** da biste dodali više svjetskih satova (korak 3).

Dodavanje svjetskog vremena na zaslon

S widgetom za prikaz dvostrukog sata na zaslonu možete prikazati satove s dvije različite vremenske zone.

Nakon što izradite svjetsko vrijeme,

1. Unutar menija odaberite **Svjetsko vrijeme**.
2. Odaberite  → **Postavi kao 2. sat**.
3. Odaberite svjetsko vrijeme koji želite dodati.
4. Odaberite **Postavi**.

Postavljanje i upotreba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Novi alarm**.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Odaberite **Spremi**.



Ako je telefon isključen, značajka automatskog uključivanja u određeno vrijeme automatski uključuje telefon i pokreće alarm.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Pritisnite i držite **Zaustavi** za zaustavljanje alarma.
- Pritisnite i držite **Ponavljanje** za stišavanje alarma na definirano vrijeme odgode.

Isključivanje alarma

1. Unutar menija odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite **Isključeno** pokraj alarma koji želite deaktivirati.

Upotreba kalkulatora

1. Unutar menija odaberite **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta i mjera

1. Unutar menija odaberite **Konverter** → vrstu preračunavanja.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje odbrojavanja vremena

1. Unutar menija odaberite **Odbrojavanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Kada vrijeme istekne pritisnite **Zaustavi** za zaustavljanje alarma.

Upotreba štoperice

1. Unutar menija odaberite **Štoperica**.
2. Odaberite **Pokreni** da biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** da biste snimili trajanje krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.
5. Odaberite **Poništi** da biste izbrisali snimljena vremena.

Sastavite nove obaveze

1. Unutar menija odaberite **Obaveza**.
2. Odaberite **Nova obaveza**.
3. Unesite pojedinosti obaveze i odaberite **Spremi**.

Izrada novih zapisa

1. Unutar menija odaberite **Zapis**.
2. Odaberite **Novi zapis**.
3. Unesite tekst zapisa i odaberite **Obavljeno**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako promijeniti prikaz kalendara i stvarati događaje.

Promjena prikaza kalendara

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Više** → **Po danima**, **Po tjednima** ili **Po mjesecima**.

Izrada događaja

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Odaberite **Spremi**.

Pregled događaja

Za prikaz događaja na određeni datum,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Za prikaz događaja po vrsti događaja,

1. Unutar menija odaberite **Kalendar**.
2. Odaberite **Događaji** → vrstu događaja.
3. Odaberite događaj za pregled njegovih pojedinosti.

Rješavanje problema

Ako imate problema s telefonom, probajte ove postupke rješavanja problema prije nego što kontaktirate servisera.

Kada uključite telefon ili tijekom korištenja, traži se unos jednog od slijedećih kodova:

Poruka	Probajte riješiti problem:
Šifra	Kada je značajka zaključavanja telefona omogućena, morate unijeti lozinku koju ste postavili za telefon.
PIN	Kada telefon upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN kodom, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti pomoću menija PIN zaključavanje .

Poruka	Probajte riješiti problem:
PUK	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Za pristup meniju zaštićenom PIN2 kodom morate unijeti PIN2 priložen sa SIM ili USIM karticom. Za detalje kontaktirajte pružatelja usluge.

Telefon traži da umetnete SIM karticu.

Provjerite je li SIM ili USIM kartica ispravno stavljena.

Telefon prikazuje "Usluga nedostupna" ili "Greška mreže."

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojednostosti možete doznati od davatelja internetskih usluga.

Upisali ste broj, ali poziv nije biran.

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje: [↵].
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Pozivatelj vas ne može dobiti.

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj.

Sugovornik vas ne čuje kada govorite.

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Telefon se oglašava kratkim zvukom i ikona baterije svijetli.

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Kvaliteta zvuka za vrijeme razgovora vrlo je slaba.

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Odabrali ste kontakt za pozivanje, ali poziv nije biran.

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.


Baterija se ne puni pravilno ili se telefon ponekad sam isključi.

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i pokušajte ponovo punjenje baterije.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju ispravno i zamijenite je novom baterijom.

Vaš telefon je vruć na dodir.

Kada upotrebljavate nekoliko aplikacija odjednom, telefon zahtijeva više snage i može se zagrijati.

To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek telefona ili izvedbu.

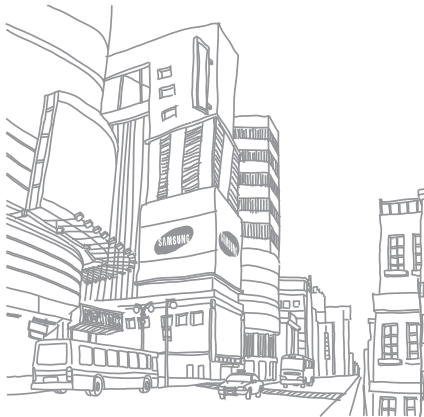

Indeks

alarmi

- deaktivacija, 63
- izrada, 62
- zaustavljanje, 63

alati

- alarm, 62
- brojač odbrojavanja, 63
- kalendar, 64
- kalkulator, 63
- mobilni blog, 57
- obaveze, 64
- preračunavanje, 63
- RSS kanali, 60
- štoperica, 63
- uređivanje slika, 55

baterija

- instaliranje, 14
- pokazatelj ispražnjenosti
- baterije, 16
- punjenje, 16

Bluetooth

- aktiviranje, 49
- primanje podataka, 50
- slanje podataka, 50
- udaljeni SIM način rada, 50

brojač

- pogledajte alate,
- brojač odbrojavanja

brojač odbrojavanja

- pogledajte alate,
- brojač odbrojavanja

Društvene mreže

- pogledajte alate, mobilni blog

Facebook 35

FM radio

- pohranjivanje postaja, 48
- slušanje, 31
- snimanje pjesama, 47

fotografije

- napredno snimanje, 42
- osnovno snimanje, 29
- prikaz, 30
- uređivanje, 55

glasnoća

- glasnoća poziva, 26
- glasnoća tonova tipki, 23

glasovni zapisi

reprodukcija, 54
snimanje, 54

Google usluge 34**IM poruke**

pregledavanje poruka,
slanje izravnih

Internet

pogledajte web-preglednik

Java

pokretanje igara, 59
preuzimanje, 58
pristup aplikacijama, 59

kalendar

pogledajte alate, kalendar

kalkulator

pogledajte alate, kalkulator

konferencijski pozivi

pogledajte pozive,
više sudionika

kontakti

dodavanje, 29
izrada skupina, 40
pronalaženje, 29

lažni pozivi

pogledajte pozivi,
stvaranje lažnih poziva

memorijska kartica 17**MMS**

pogledaj poruke

mobilni lokator 53**MP3 player**

prilagođavanje, 47
sinkroniziranje, 46
slušanje glazbe, 32
stvaranje popisa pjesama, 47

MySpace 36**obaveza**

pogledajte alate, obaveze

obrasci

multimedija, 41
tekst, 41
umetanje, 41

poruke

pregled multimedija, 28
pregled poruka e-pošte, 29
pregled teksta, 28
slanje izravnih, 42
slanje MMS-a, 27
slanje poruke e-pošte, 27
slanje SMS-a, 27

posjetnice 40**pozadina** 24

pozivi

- biranje dodatnih poziva, 38
- biranje propuštenih poziva, 37
- iz imenika, 39
- lažno pozivanje, 53
- međunarodni brojevi, 39
- napredne funkcije, 37
- nedavno birani, 37
- odbijanje, 39
- odgovaranje na dodatne pozive, 38
- odgovaranje, 26
- osnovne funkcije, 26
- pregled propuštenih poziva, 37
- preuzimanje poziva na čekanju, 38
- stavljanje poziva na čekanje, 38
- upućivanje, 26
- više sudionika, 38

preglednik

- pogledajte web-preglednik

preračunavanje

- pogledajte alate, preračunavanje

profil bešumno 23**profil Bez mreže** 19**radio**

- pogledajte FM radio

RSS kanali

- pogledajte alate, RSS kanali

Samsung Kies 45**sat**

- pogledajte svjetsko vrijeme

SIM kartica 14**sinkronizacija**

- izrada profila, 59
- pokretanje, 59

sinkronizacija Microsoft Exchange 59**slike**

- ispisivanje, 56
- Izrezivanje 56
- mijenjanje, 56
- podešavanje, 55
- primjena efekata, 55
- umetanje vizualnih značajki, 56

slušalice 27**SOS poruka** 52**svjetski sat**

- izrada, 62
- postavljanje dvostrukog prikaza, 62

štoperica

pogledajte alate, štoperica

tekst

poruke, 27

unos, 28

zapis, 64

ton zvona 24

tonovi tipki 23

traženje glazbe 48

videozapisi

osnovno snimanje, 30

prikaz, 31

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
telefona

zaključavanje telefona 25

zapis

pogledajte tekst ili glasovni
zapisi

Wi-Fi 51

Windows Media Player 46

web-preglednik

dodavanje favorita, 34

pokretanje početne

stranice, 33

preuzimanje multimedije, 34

widgeti 22

Izjava o usklađenosti (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-S5620

na koji se ova Izjava odnosi, izjavljujemo da je usklađen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

Sigurnost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10 i detaljnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička je dokumentacija pohranjena na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može staviti na uvid.
(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.11.02

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra možete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako možete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju internetskih usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-27346A
Croatian. 11/2010. Rev. 1.3